



Monteringsprinciper i Robinia		
LE nr.	DETALJRITNING	skala: 1:5

DATUM **02.02.2004**
 REV. A: 01.06.2005
 D: 28.11.2012

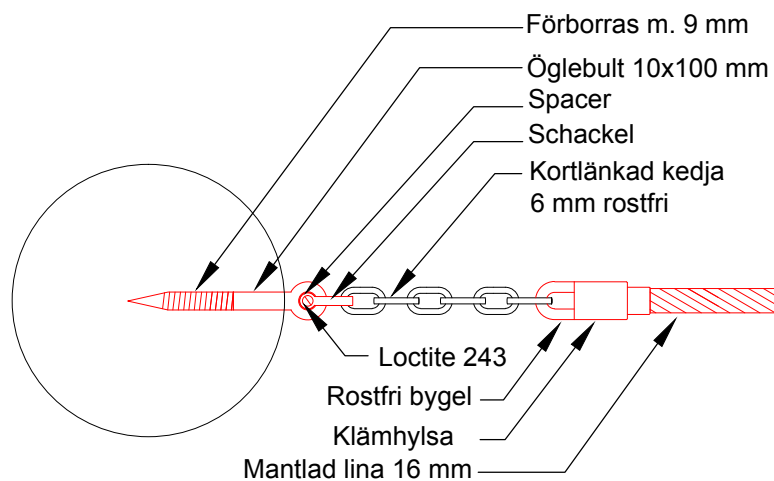

Du SKA använde lock tite
 när du sätter i en schackel
 (Kemlock AS-70 / loctite 243)

3. Öglebult vid toppnät

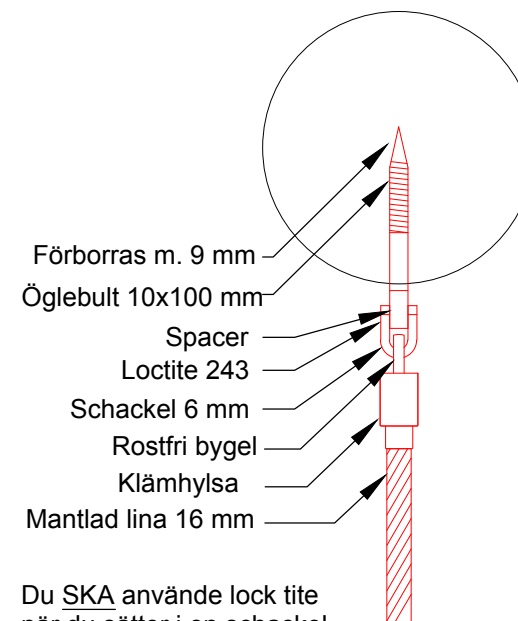

Du SKA använde lock tite
 när du sätter i en schackel
 (Kemlock AS-70 / loctite 243)

4. Öglebult vid remmar